


Monteringsanvisning, designstreamer Aiways U5

Bestillingsnumre: Blank sort 55-1090-0001, mat sort 55-1090-0002

Streameren er længere end det færdige resultat. Dermed bliver den nemmere at montere korrekt. Start med at rengøre kofangeren med et silikonefri rensmiddel.

Fastgør streameren på fronten med malertape på begge ender (ud over lygterne) og sæt et stykke tape i midten også (røde pile). Sørg for at afstanden fra streameren til logoet er den samme fra bilens liste til logoet

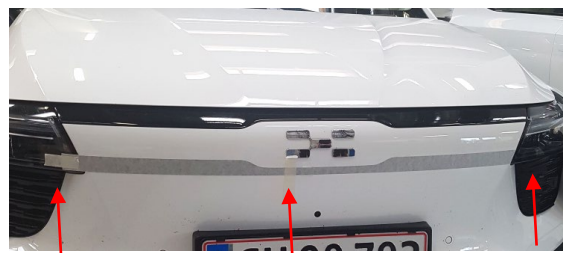


Underkanten af streameren skal flugte med underkanten af lygten i begge sider.



Træk underfolien af et stykke hen ad streameren. Tryk streameren fast med et plastværktøj fx et kreditkort. Træk herefter resten af underfolien af tryk resten af streameren på. Trin for trin.

Med plastværktøjet laves et lille tryk på streameren mellem kofangeren og lygten. Med en skarp kniv skæres den overskydende streamer af.

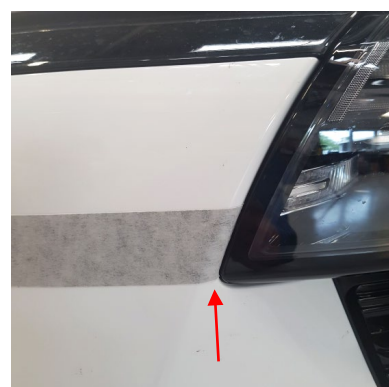

Træk herefter overfolien af stykke for stykke og sikr at streameren ikke slipper

